

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DEL MANUAL DEL PROPIETARIO'S MANUAL



"Family-like Care"




Service

CERATO/FORTE



The Power to Surprise

Vista general del interior

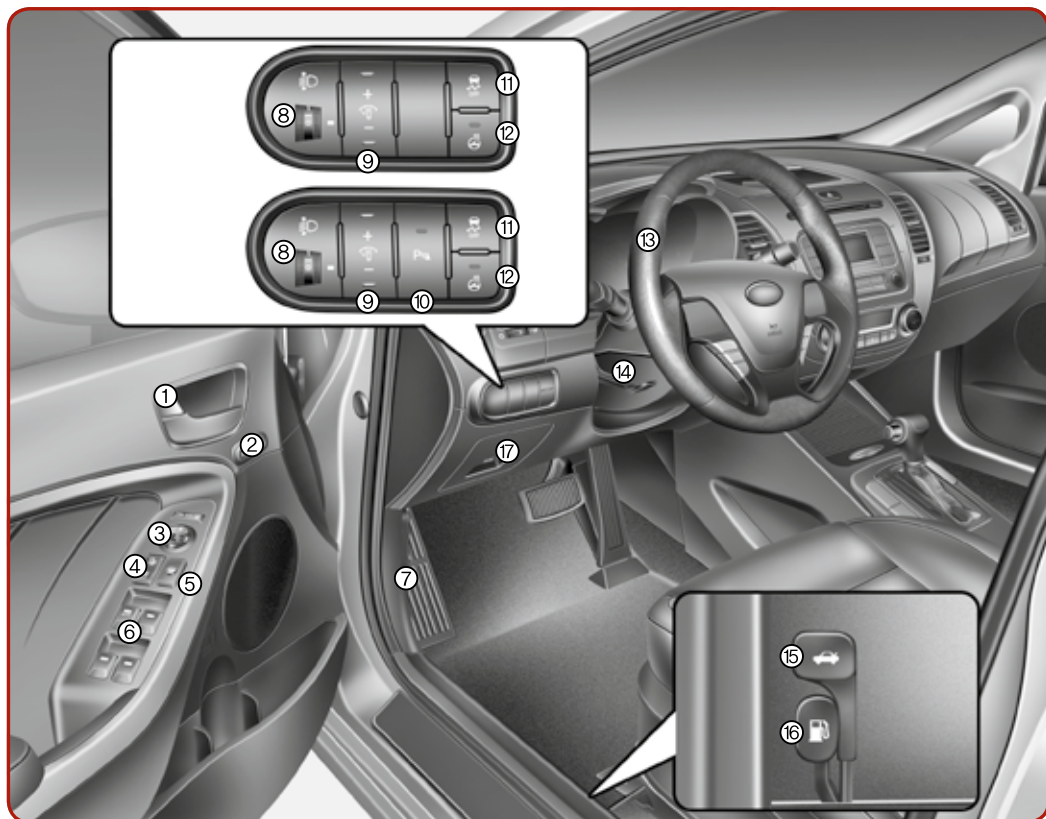

- ① Manija de puerta interior [4]
- ② Botón de sistema de memoria de posición del conductor* [3]
- ③ Control de espejo retrovisor exterior [4]
- ④ Selector de seguro de puerta central [4]
- ⑤ Selector de seguro de ventana eléctrica [4]
- ⑥ Interruptor de ventana eléctrica [4]
- ⑦ Palanca de apertura de cajuela [4]
- ⑧ Dispositivo de nivelación de faros delanteros* [4]
- ⑨ Interruptor de control de iluminación del tablero de instrumentos [4]


- ⑩ Botón de encendido/apagado del sistema de asistencia de estacionamiento* [4]
- ⑪ Botón de apagado ESC* [5]
- ⑫ Botón de encendido/apagado de la calefacción del volante* [4]
- ⑬ Volante [4]
- ⑭ Palanca de control de inclinación y volante telescópico [4]
- ⑮ Interruptor de apertura de tapa de cajuela [4]
- ⑯ Palanca de apertura de tapa de recarga de combustible [4]
- ⑰ Caja de fusibles [7]

* si cuenta con ella


[#] El número en paréntesis indica el capítulo en el Manual del Propietario

La forma real o el espacio del motor en el vehículo puede variar respecto a la ilustración.

Vista general del tablero de instrumentos / Compartimiento del motor

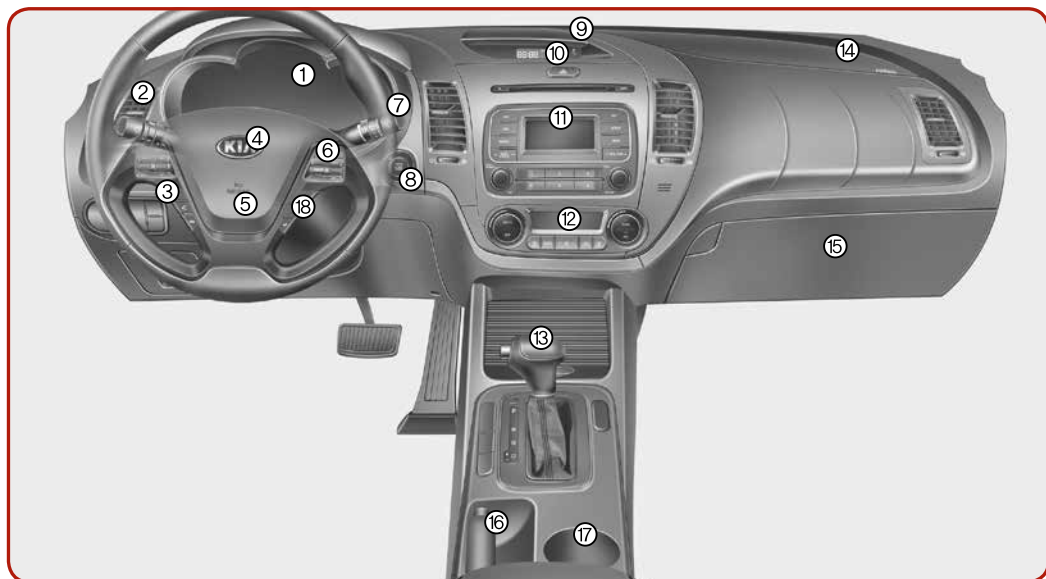


- | | |
|--|---|
| ① Cuadro de instrumentos [4] | ⑨ Reloj digital [4] |
| ② Palanca de controles de luces [4] | ⑩ Luces intermitentes de emergencia [6] |
| ③ Botones de control remoto de audio* [4] | ⑪ Audio* [4] |
| ④ Claxon [4] | ⑫ Sistema de control de clima* [4] |
| ⑤ Bolsa de aire delantera del conductor* [3] | ⑬ Palanca de cambios [5] |
| ⑥ Botón de control de crucero* [5] | ⑭ Bolsa de aire delantera del pasajero* [3] |
| ⑦ Palanca de control del limpiaparabrisas y lavaparabrisas [4] | ⑮ Guantero [4] |
| ⑧ Interruptor de encendido o botón de encendido/apagado de motor [5] | ⑯ Freno de mano [5] |
| | ⑰ Portavasos [4] |
| | ⑱ Botón de control de pantalla de LCD [4] |

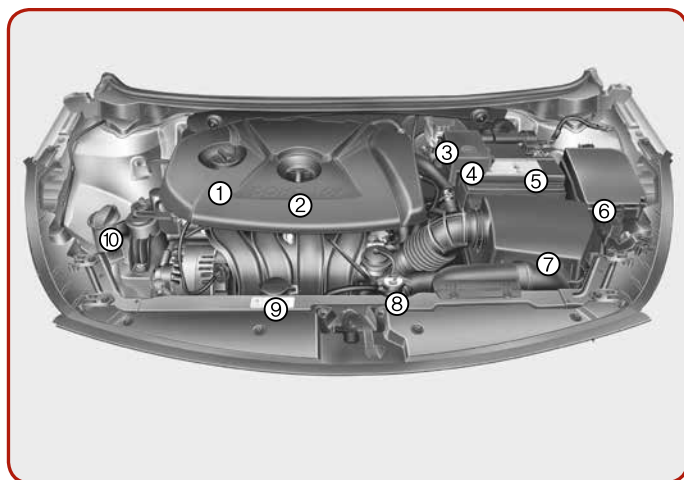

- | |
|---|
| ① Tapón de recarga de aceite de motor [7] |
| ② varilla medidora de aceite de motor [7] |
| ③ Depósito de líquido de frenos/embrague* [7] |
| ④ Terminal positiva de batería [7] |
| ⑤ Terminal negativa de batería [7] |
| ⑥ Caja de fusibles [7] |
| ⑦ Filtro de aire [7] |
| ⑧ Tapón del radiador [7] |
| ⑨ Depósito de refrigerante de motor [7] |
| ⑩ Depósito de lavaparabrisas [7] |

Seguros de puertas / Cajuela / Cofre / Tapa de recarga de combustible

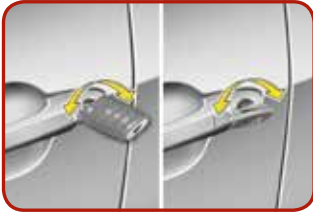

Manejar los seguros de puertas desde el exterior del vehículo



- ① Seguro de puerta interior
- ② Bloqueo/Desbloqueo de marca de posición
- ③ Abrir la puerta



Seguro para niños en puertas traseras



Abrir la cajuela



Abrir la cajuela desde el interior del vehículo



Liberación de seguridad de cajuela de emergencia*



Abrir el cofre
Jale la palanca de apertura para abrir el cofre.




- ① Levante el cofre ligeramente.
- ② Empuje el seguro secundario al interior y levante el cofre

Cerrar el cofre

1. Antes de cerrar el cofre, revise si todos los tapones de recarga se encuentran colocados correctamente y si algún otro material combustible se ha retirado del compartimiento del motor.
2. Baje el cofre a la mitad y empuje hacia abajo para cerrarlo firmemente en la posición adecuada.



Abrir la tapa de recarga de combustible
Jale hacia arriba el abridor de la tapa de recarga de combustible ubicada en el asiento del conductor.

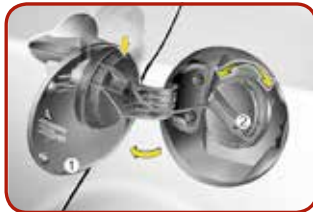


- ① Abra completamente la tapa
- ② Gire la tapa en sentido anti horario

Cerrar la tapa de recarga

1. Gire la tapa en sentido horario hasta que haga clic para tener certeza de que el tapón cerró bien.
2. Cierre la tapa de recarga de combustible y presiónela ligeramente. Asegúrese de haberla cerrado bien.



Ventanas / Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

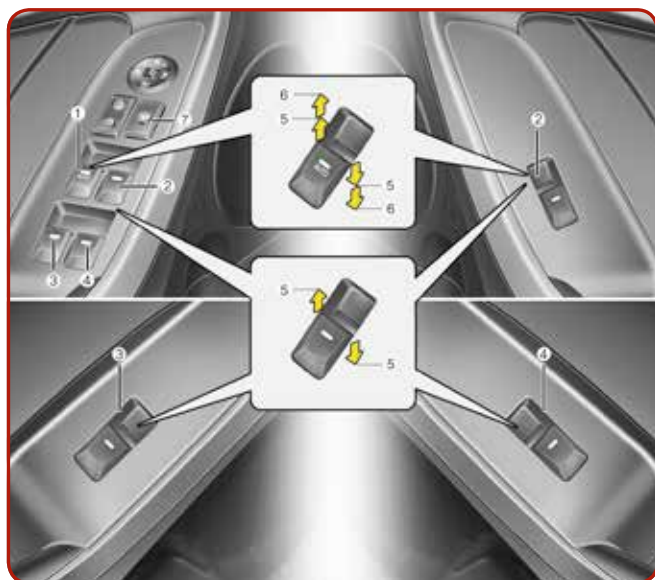

- ① Interruptor de ventana eléctrica de la puerta del conductor
- ② Interruptor de ventana eléctrica de la puerta delantera del pasajero
- ③ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (izquierda)*
- ④ Interruptor de ventana eléctrica de la puerta trasera (derecha)*
- ⑤ Abrir y cerrar ventanas
- ⑥ Subir y bajar automáticamente ventanas eléctricas*
- ⑦ Selector de seguro de ventana eléctrica*


※ En climas fríos y húmedos, las ventanas eléctricas pueden no funcionar adecuadamente debido a las condiciones de congelación.

Ventanas [4]

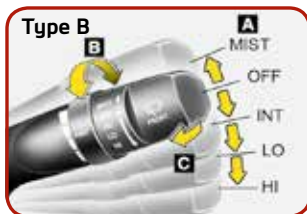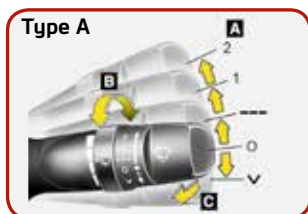

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas [4]

Sistema de asistencia de estacionamiento

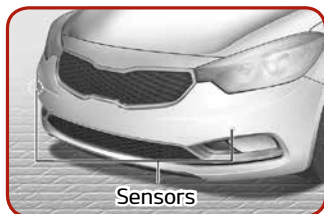

Este sistema se activa cuando el botón del sistema de asistencia de estacionamiento es presionado con el interruptor de encendido ON




El indicador del botón del sistema de asistencia de estacionamiento se enciende automáticamente y activa el sistema de asistencia de estacionamiento cuando cambia la marcha a la posición R (reversa). Se apagará automáticamente cuando conduzca a más de 20 km/h.



La distancia de detección mientras avanza es de aproximadamente 60 cm cuando conduce a menos de 10 km/h.

Si la velocidad del vehículo supera los 20 km/h, el sistema se apagará automáticamente. Para activarlo nuevamente, presione el botón.


Asiento / Bolsa de aire / Sistema de sujeción infantil

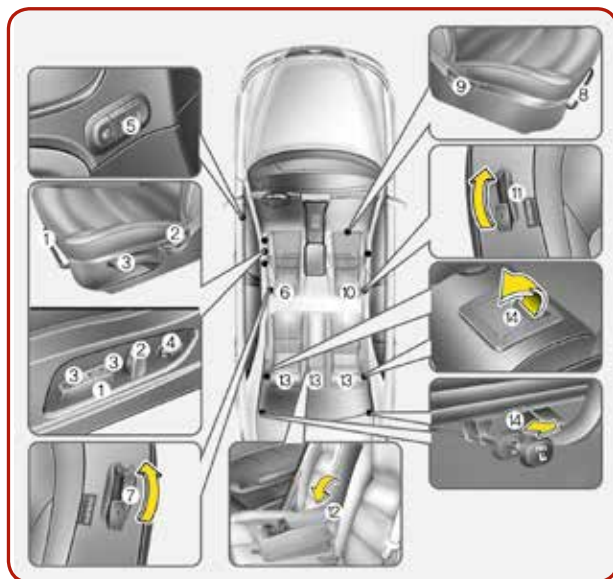

Asientos [3]



Interruptor ON/OFF de la bolsa de aire delantera del pasajero* [3]

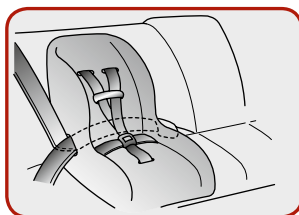


Colocar un sistema de sujeción infantil por cinturón de cadera/hombro [3]



Sujeción con el sistema de anclajes de amarre [3]



Sujetar con el sistema [3]

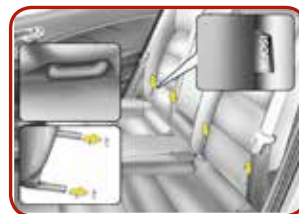

Colocación de los anclajes inferiores para sujetar a los niños*


Hay símbolos ISOFIX ubicados en la porción inferior de cada costado de los respaldos de los asientos traseros. Estos símbolos indican la posición de los anclajes inferior para sujetar a los niños*.

Sistema de control de clima



Sistema manual de control de clima* [4]

- | | |
|---|--|
| ① Botón del A/C (aire acondicionado) | ④ Botón de desempañador de ventana posterior |
| ② Perilla de control de velocidad de ventilador | ⑤ Botón de control de admisión de aire |
| ③ Perilla de selección de modo | ⑥ Perilla de control de temperatura |

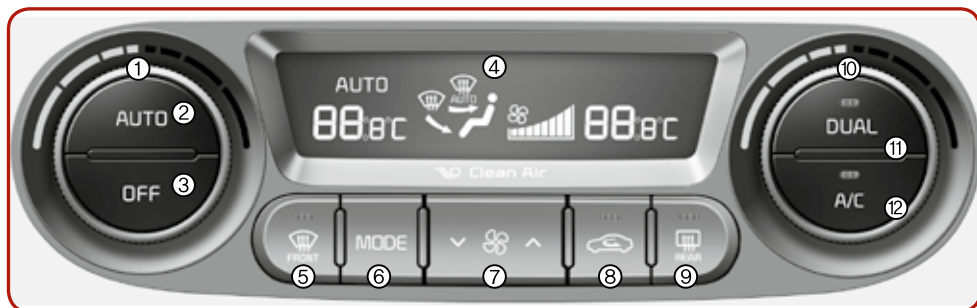

Sistema automático de control de clima* [4]

- | | |
|---|--|
| ① Perilla de control de temperatura del conductor | ⑨ Botón de desempañador de ventana posterior |
| ② Botón (control automático) AUTO | ⑩ Perilla de control de temperatura del pasajero |
| ③ Botón OFF | ⑪ Botón de selección de control de temperatura doble |
| ④ Pantalla de LCD | ⑫ Botón del A/C (aire acondicionado) |
| ⑤ Botón de desempañador del parabrisas | |
| ⑥ Botón de selección de modo | |
| ⑦ Botón de control de velocidad del ventilador | |
| ⑧ Botón de control de admisión de aire | |

Control de luces / Volante / Control de crucero



Control de luces [4]

- ① OFF
- ② Luces de posición
- ③ Faros delanteros
- ④ Luces automáticas*



Volante inclinable* [4]

Ajuste de ángulo del volante inclinable:

- ① Jale hacia abajo la palanca de desbloqueo
- ② Ajuste el volante inclinable al ángulo deseado
- ③ Ajuste de la altura*

Bloquee el volante inclinable jalando hacia arriba la palanca de desbloqueo



Volante inclinable con calefacción* [4]

Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON, presionar el botón de volante inclinable con calefacción calienta el volante inclinable. El indicador en el botón se iluminará. Para apagar, presione nuevamente el botón. El indicador en el botón se pagará.



Sistema de control de crucero* [5]

Botón ON-OFF para encender el sistema



Ajuste la velocidad de crucero presionando el interruptor SET-switch



Aumente la velocidad predefinida del control de crucero



Disminuya la velocidad predefinida del control de crucero



Cancelar el control de crucero

Para cancelar el control de crucero, realice una de las siguientes acciones:

- Presione el pedal de freno.
- Presione el pedal del embrague con un transeje manual o cambio a N (neutral) con un transeje automático.
- Presione el interruptor CANCEL ubicado en el volante inclinable.


Remolque / Cambio de neumáticos



Remolque [6]

Cuando remolque su vehículo en una emergencia sin plataforma rodante:

1. Ajuste el interruptor de encendido en una emergencia sin la posición ACC.
2. Coloque la palanca de cambios del transeje en N (neutral).
3. Libere el freno de mano.

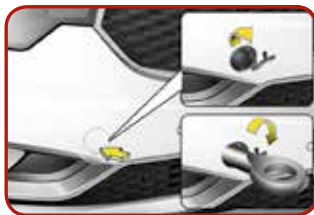

Gancho de remolque extraíble

1. Abra la cajuela y saque el gancho de remolque de la caja de herramientas.
2. Saque la tapa de orificio presionando la parte inferior de la tapa sobre la defensa delantera.
3. Coloque el gancho de remolque girándolo en sentido horario hasta que se haya fijado firmemente.
4. Extraiga el gancho de remolque y vuelva a colocar la tapa.



Remolque de emergencia

Si es necesario remolcar, le recomendamos que lo haga un distribuidor autorizado Kia o un servicio comercial de grúas de remolque.



Cambio de neumáticos [6]

- ① Estacione sobre una superficie uniforme y aplique firmemente el freno de mano.
- ② Lleve la palanca de cambios a R (reversa) con el transeje manual o a P (estacionar) con el transeje automático.
- ③ 3. Active las luces intermitentes de emergencia.




- ④ Saque del vehículo la llave de birlos de la rueda, el gato, la manivela del gato y el neumático de repuesto.
- ⑤ Afloje los birlos de la rueda en sentido anti horario uno a la vez, pero no extraiga ninguno hasta que el neumático se haya levantado del suelo.
- ⑥ Coloque el gato frente o detrás de la posición de apoyo para el gato más cercana al neumático que pretende cambiar.



- ⑦ Introduzca la manivela del gato en el gato y gírela en sentido horario, levantando el vehículo hasta que el neumático se haya despegado del suelo. Esta distancia es de aproximadamente 30 mm (1.2 pulg.)
- ⑧ Afloje los birlos y extraígalos con sus dedos.
- ⑨ Para volver a colocar el neumático, sujételo a los pernos, coloque los birlos sobre los pernos y apriételos fuertemente con los dedos.
- ⑩ Baje el vehículo al suelo girando la llave de birlos de la rueda girándola en sentido anti horario.


Aceite de motor / Lavaparabrisas / Refrigerante de motor

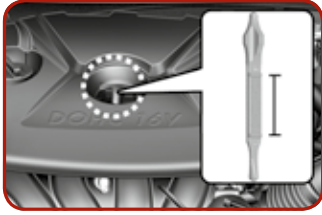

Revisar el nivel de aceite de motor [7]


Extraiga la varilla medidora y revise el nivel. El nivel debe estar entre F y L.

Si se encuentra cerca de O en L, añada suficiente aceite hasta que el nivel llegue a F. No llene de más.

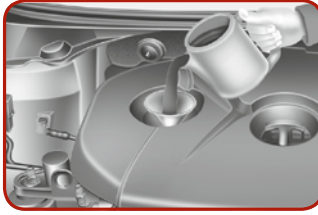

Utilice un embudo para evitar que el aceite se derrame sobre los componentes del motor.

Utilice únicamente el aceite de motor especificado. [8]

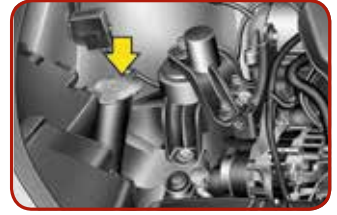

Revisión del nivel del lavaparabrisas [7]

Revise el nivel del líquido y añada líquido si es necesario.


Puede utilizar agua natural si no cuenta con lavaparabrisas. Sin embargo, utilice lavaparabrisas solvente con características anticongelantes en climas fríos para evitar la congelación.



Revise la condición y las conexiones

de todas las mangueras del sistema de refrigeración y mangueras de calefacción. Reemplace las mangueras hinchadas o deterioradas.

El nivel del refrigerante debe quedar entre las marcas F y L al costado del depósito de refrigerante cuando el motor está frío.

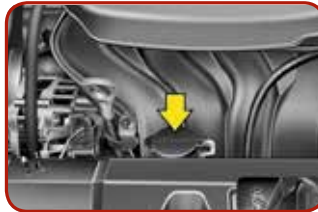

Si el nivel de refrigerante es bajo, añada suficiente agua destilada (desionizada) para proporcionar protección contra la congelación y la corrosión.

Lleve el nivel a F, pero no llene de más.

Si se requieren adiciones frecuentes, recomendamos que el sistema sea revisado por un distribuidor autorizado Kia.

"Family-like Care"

KIA Service

Para detalles e instrucciones específicos sobre algún tema incluido en esta guía de referencia rápida, lea por favor el manual del propietario.

Copyright © 2013 Kia MOTORS Corp. Todos los derechos reservados.

DA7Q-EG31A



The Power to Surprise